

# Manual för ljud/bild i Trögdsgården

## Avser projektoranläggningen samt ljudutrustningen


Verson\_3\_180404 MLA

Utrustningen är mycket enkel att använda och de reglage som kan påverka (och förstöra) ljudupplevelsen för andra är därför inlåsta i skåpet. Det finns två nycklar till det. Dessa finns hos uthyrningsansvarig och i Trögdsgårdens säkerhetsförvaring. Vid genomgång av lokalen kan man självklart få hjälp att reglera t.ex. bas, diskant och treble men detta sköts av Trögdsgårdens ansvariga. Då kan man även få hjälp att koppla in Bluetooth. För en bra ljudupplevelse; ta gärna med några musikexempel i t.ex. mobilen så kan man sen ställa in ljudet efter dem.

1. **Sätt på mixern.** Man sätter på ljudutrustningen genom att sätta i den nedre kontakten. Då tänds lamporna i den.



2. **Sätt på projektorn.** För att starta projektorn, sätt på den via fjärrkontrollen. Det tar en liten stund för den att starta (det hörs ett surrande ljud).

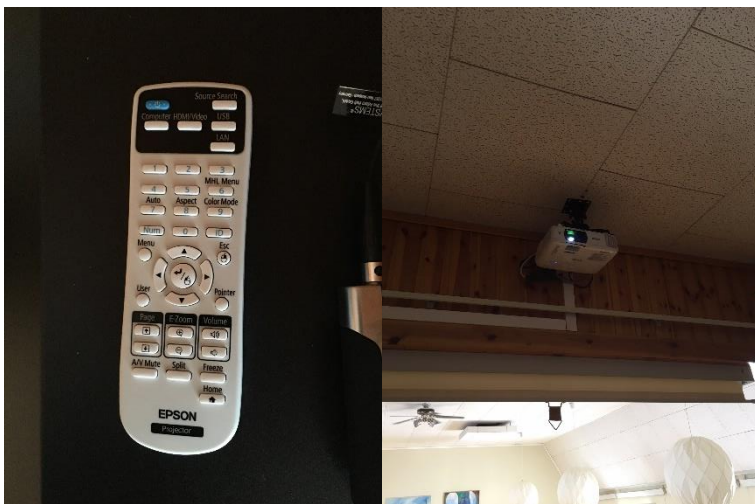

3. **Hissa ned filmduken.** Använd reglagen för att hissa ned projektorduken. Pil uppåt gör att den hissas upp, pil nedåt gör att den kommer ned, mittenknappen är ”stopp”.



4. **Koppla in din dator eller mobil till utrustningen med sladd.** Beroende på om du vad du har för uttag kan du välja mellan HDMI- eller VGA-kabel. Aux-kabel finns också, för ljud till dator och mobil. Adapter finns att låna till Mac-dator om du inte har en egen. Vi tar en ”pant” på 50 kr som återlämnas vid retur. Alla kablar hänger uppe till höger om ”ljudskåpet”.

**Tips!** Har du kopplat in all utrustning och får ändå inte ljud? Och startat om allt en omgång? Kontrollera ljudinställningarna på din dator, så att det är rätt ljudkälla som datorn använder.




5. **Koppla din mobil via Bluetooth.** Om du ska använda Bluetooth behöver du meddela oss i förväg då det behöver aktiveras (och skåpet måste då vara upplåst). Det görs genom att man trycker på knappen under den gröna lampan, för att aktivera Bluetooth. Enheten du ansluter till heter PHONIC\_BT.



6. **Använd headset och mikrofoner.** Det finns ett trådlöst headset, en trådlös fast mikrofon och en sladdmikrofon. Vill du använda sladdmikrofonen behöver du meddela oss i förväg då skåpet måste vara upplåst. Alla mikrofoner sätts enkelt på med en av/på-knapp som sitter på den. Alla använder AA-batterier. Ett tips är att ta med egna, i reserv.

**OBS!** Tänk på att minst en av mikrofonerna måste vara på för att hörselslingan ska fungera.

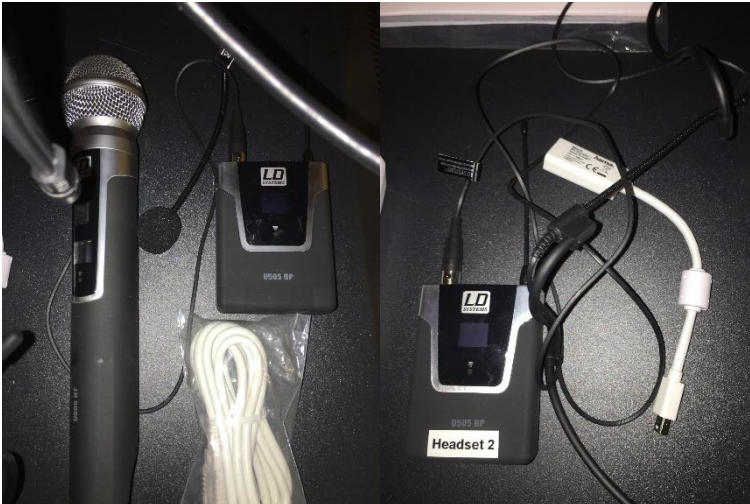

7. **Vill du kunna spela LP-skivor och singlar i Trögdsgården?** Det går att låna vår adapter för detta ändamål. Koppla först ljudsladdarna till mixer och adapter enligt bilderna nedan. På adaptorn ska uttaget för "Output Right/Left" användas, och det är det lediga reglaget märkt 7/8 som ska användas på mixern. Dra sedan upp volymreglaget. Be uthyrningsansvarig om hjälp att öppna skåpet, då du behöver komma åt mixern för att kunna koppla sladdarna och reglera volymen.

**OBS!** När adaptorn inte används behöver volymreglaget vara neddragen i botten för att det inte ska surra.



8. Lokalen är utrustad med hörselslinga. Ytterligare **manualer** finns för utlån – lycka till!

